◆◆アイロンプリントシート（ロゴ・文字カット用）の使用方法◆◆

1.データ作成

データ作成は、下記の項目に注意して作成してください。

※転写できる大きさの最小は、文字サイズで2cmが目安ですが、文字・素材・転写作業等の条件で上手く転写できない場合があります。しっかり転写させるために、できるだけ大きいサイズのデータを作成してください。

※作成するデータに丸みを持たせると、転写後はがれにくく、また破れにくくなります（図1参照）。

※カットデータは、**鏡像データ**（図2参照）を作成してください。鏡像データを作成する方法は、使用するソフトウェアの取扱説明書を参照してください。

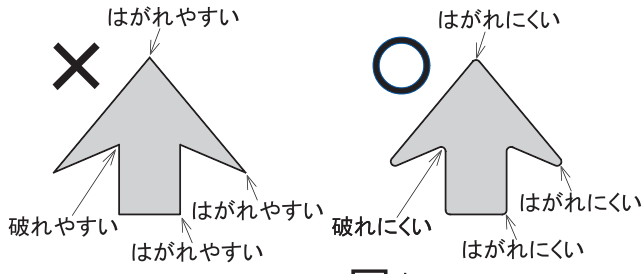

図1

2. カット作業

(1)カット前にCraft ROBOの取扱説明書をお読みいただき、カット（使用）方法をご確認ください。

(2)CraftROBOにセットするときは、アイロンプリントシートの裏面（光沢でない面）が上側になるようにセットしてください。

(3)カットするときは、CraftROBOコトローラ のメディアの選択で“カッティングフィルム”を選択してください。

刃先調整キャップの色は、「青」を使用してください。上記の設定以外では、カットできなかったり、故障の原因になりますのでご注意ください。

(4)鋭角のコーナをカットするとき、めくり上がることがあります。カット終了後めくり上がった部分を戻してください。

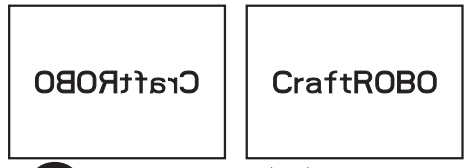

○鏡像　×正像

図2

3. カス取り作業

(1)不要な部分をはがし、ロゴ・文字等の必要な部分だけを残します（図3参照）。この作業は、カット後、速やかに行ってください。

(2)カス取りを行う際、カッターナイフを使用すると便利です。

(3)特に小さい文字等は、丁寧にはがしてください。

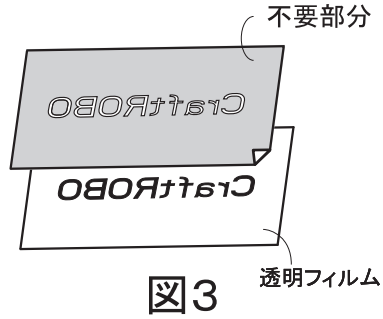

図3

4. 転写作業

4-1. 転写作業

(1)転写作業は、耐熱性のある固い台の上で図4に示す方法でアイロン掛けを行ってください。

※アイロンプリントシートは、表側（光沢の面）が上側になっていることを確認してください。

※アイロン台は台が柔らかいためしっかりとした転写が行えないので、使用しないでください。

※転写される布（シャツ）等は、転写作業前に一度洗濯することをお勧めいたします。

(2)アイロンの温度は、**150℃（中温）**で行ってください。

※アイロン掛けは、 4-3. アイロン掛けの注意事項 を参照して行ってください。

(3)**アイロンは透明フィルムの上から擦らず、体重をのせ、しっかり（1ヶ所15秒位）押さえつけ、全体を均等に行ってください。**

(4)**冷めてから透明フィルムをはがしてください。**はがすときは、ゆっくり丁寧にはがしてください。

※透明フィルムがきれいにはがれない時は、その部分に再度アイロン掛けを行いはがしてください。

4-2. 定着をさらに高める

(1)同梱してある仕上げシート（両面が白い用紙）の表面（ツルツルした面)をアイロンプリントシートにあててアイロン掛けしてください（図5参照）。

(2)アイロンの温度は、150℃（中温）で行ってください。

※アイロン掛けは、4-3. アイロン掛けの注意事項 を参照して行ってください。

(3)アイロンは擦らず、体重をのせ、しっかり（1ヶ所10秒位）押さえつけ、全体を均等に行ってください。

(4)冷めてから仕上げシートをはがしてください(仕上げシートは、2～3回使用できます)。

(5)これで完成です。

(6)はがれた場合等は、はがれた箇所に再度 (1)～(4)の作業を行ってください。

4-3. アイロン掛けの注意事項

(1)アイロンの温度が低かったり、アイロン掛けの圧力が弱いとはがれることがあります。指定された設定温度でアイロンは擦らず、体重をのせ、しっかり（1ヶ所10～15秒位）押さえつけ、全体を均等に行ってください。

(2)アイロンプリントシートと布（シャツ等）の間に、ゴミ等が入らないよう注意してください。

(3)スチームは、使わないでください。

(4)コードレスアイロンの場合は、こまめに充熱を行い作業中に温度が低下しないよう注意してください。

(5)アイロンのスチーム穴が押しムラの原因になりますので、平らな面でアイロン掛けを行ってください。

(6)布に折り目があった場合、アイロンで折り目を伸ばしてから転写作業を行ってください。

(7)説明書に記載された設定温度より高い温度でアイロン掛けは、行わないでください。

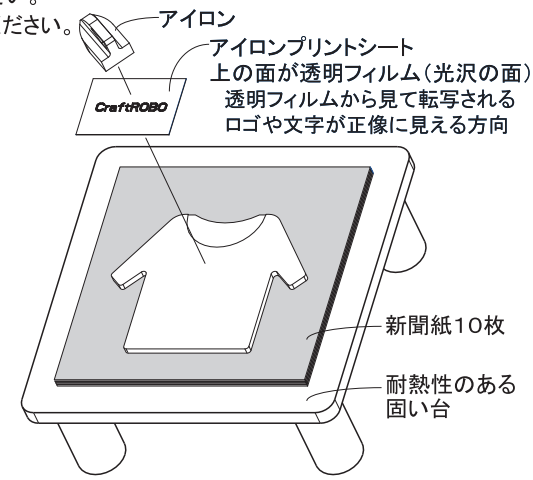

図4

図5